# HANNSpree

SN10T2



**Guida dell'utente** 



# Copyright

© 2011

#### Informazioni sulle normative



Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva 1995/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione.

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica ed alla direttiva 2006/95/CE relativa alla bassa tensione.

# Dichiarazione FCC sulle interferenze in radiofrequenza dei dispositivi di Classe B

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può generare interferenze nocive, e (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese le interferenze che possono determinare anomalie nel funzionamento.

#### Informazioni sul riciclo

Noi della **Hannspree** abbiamo estrema cura della nostra strategia di protezione dell'ambiente e crediamo fermamente alla salvaguardia della terra con un appropriato trattamento e riciclo dei dispositivi di tecnologia industriale alla fine del ciclo di vita.

Questi dispositivi contengono materiali riciclabili, che possono essere decomposti e reintegrati in nuovi prodotti. Al contrario, altri materiali possono essere classificati come sostanze pericolose e velenose. Si consiglia vivamente di consultare le informazioni in dotazione per il riciclo di questo prodotto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hannspree.com

# **HANN**spree

Capitolo	1: Operazioni preliminari5
	Impostazione del tablet 5
	Accensione o spegnimento del tablet 5
	Sblocco del touch screen 6
	Attivazione o disattivazione dell'audio 6
	Accessori
	Carica del tablet 7
Capitolo	2: Conoscere il tablet8
	Caratteristiche del tablet 8
	Vista frontale
	Vista laterale
	Layout dello schermo e del display
	Visualizzazione su schermo:
	Navigazione
	Schermata Home
	Schermata Browser
	Schermata Libro
Onnital.	O. Dinitarione di tanta
Capitoic	3: Digitazione di testo
	Metodi di immissione del testo
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY) 18
Capitolo	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY) 18
Capitolo	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY)
Capitolo	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY)
Capitolo	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18 4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21
Capitolo	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY)
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18  4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21 Raccolta 22 Fotocamera 23
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18  4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21 Raccolta 22 Fotocamera 23  5: Modifica delle impostazioni 24
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18  4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21 Raccolta 22 Fotocamera 23  5: Modifica delle impostazioni 24 Wireless e reti 24
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18  4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21 Raccolta 22 Fotocamera 23  5: Modifica delle impostazioni 24 Urieless e reti 24 Impostazioni audio 24
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18  4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21 Raccolta 22 Fotocamera 23  5: Modifica delle impostazioni 24 Uireless e reti 24 Impostazioni audio 24 Impostazioni del display 24
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18  4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21 Raccolta 22 Fotocamera 23  5: Modifica delle impostazioni 24 Urreless e reti 24 Impostazioni audio 24 Impostazioni del display 24 Posizione e protezione 25
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18  4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21 Raccolta 22 Fotocamera 23  5: Modifica delle impostazioni 24 Umpostazioni audio 24 Impostazioni del display 24 Posizione e protezione 25 Applicazioni 25
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY). 18 Uso di simboli/numeri 18  4: Multimedia 19 Lettore musicale 19 Lettore video 21 Raccolta 22 Fotocamera 23  5: Modifica delle impostazioni 24 Uireless e reti 24 Impostazioni audio 24 Impostazioni del display 24 Posizione e protezione 25 Applicazioni 25 Account e sincronizzazione 25
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY).       18         Uso di simboli/numeri       18         4: Multimedia       19         Lettore musicale       19         Lettore video       21         Raccolta       22         Fotocamera       23         5: Modifica delle impostazioni       24         Wireless e reti       24         Impostazioni audio       24         Impostazioni del display       24         Posizione e protezione       25         Applicazioni       25         Account e sincronizzazione       25         Privacy       25
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY).       18         Uso di simboli/numeri.       18         4: Multimedia.       19         Lettore musicale.       19         Lettore video.       21         Raccolta.       22         Fotocamera.       23         5: Modifica delle impostazioni.       24         Wireless e reti.       24         Impostazioni audio.       24         Impostazioni del display.       24         Posizione e protezione.       25         Applicazioni.       25         Account e sincronizzazione.       25         Privacy.       25         Scheda SD e memoria interna.       25
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY).       18         Uso di simboli/numeri       18         4: Multimedia       19         Lettore musicale       19         Lettore video       21         Raccolta       22         Fotocamera       23         5: Modifica delle impostazioni       24         Wireless e reti       24         Impostazioni audio       24         Impostazioni del display       24         Posizione e protezione       25         Applicazioni       25         Account e sincronizzazione       25         Privacy       25         Scheda SD e memoria interna       25         Lingua e tastiera       26
	Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY).       18         Uso di simboli/numeri.       18         4: Multimedia.       19         Lettore musicale.       19         Lettore video.       21         Raccolta.       22         Fotocamera.       23         5: Modifica delle impostazioni.       24         Wireless e reti.       24         Impostazioni audio.       24         Impostazioni del display.       24         Posizione e protezione.       25         Applicazioni.       25         Account e sincronizzazione.       25         Privacy.       25         Scheda SD e memoria interna.       25

# **HANN**spree

Capitolo 6: Collegamenti	<b>27</b>
Collegamenti hardware	27
Collegamenti del PC	27
Memory Card	27
Collegamento degli accessori	28
Collegamenti software	<b>29</b>
Browser	29
Wi-Fi	30
Bluetooth	30
Rete privata virtuale (VPN)	30
Capitolo 7: Applicazioni	31
Capitolo 8: Informazioni relative a salute e sicurezza	35
Esposizione ai segnali in radiofrequenza (RF)	35
Informazioni sul SAR (tasso di assorbimento specifico)	35
Pratiche intelligenti durante la guida	<b>35</b>
Capitolo 9: Domande frequenti	36

# Capitolo 1: Operazioni preliminari

Questo capitolo aiuta l'utente ad usare in breve tempo il Tablet.

# Impostazione del tablet

# Accensione o spegnimento del tablet

# Accensione del tablet

#### ⇒ NOTA:

Le anteprime del prodotto visualizzate in questo manuale dell'utente potrebbero non riprodurre il colore o la configurazione finale del prodotto.

1. Far scorrere l'interruttore di accensione nella direzione visualizzata nella Figura 1. Il sistema impiega circa 25 secondi per avviarsi.

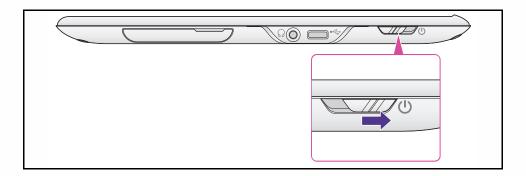


Figura 1. Interruttore di accensione

# Spegnimento del tablet

- 1. Far scorrere l'interruttore di accensione senza rilasciarlo per circa 2 secondi (Figura 1).
- 2. Appare il menu Device options (Opzioni dispositivo).



Figura 2. Menu Device options (Opzioni dispositivo)

3. Selezionare l'opzione *Power off (Spegnimento)*.

- 4. Il menu Power off (Spegnimento) indica lo spegnimento del menu.
  - a. Selezionare **OK** per confermare o **Cancel (Annulla)** per uscire dal menu Power off (Spegnimento).



Figura 3. Menu Spegnimento

# Per portare il tablet in modalità standby

- 1. Far scorrere e rilasciare l'interruttore di accensione.
- 2. Far scorrere e rilasciare l'interruttore di accensione per uscire dalla modalità standby.

# Sblocco del touch screen

- 1. Far scorrere e rilasciare l'interruttore di accensione.
- 2. Trascinare l'icona 📵 in alto verso l'indicatore verde come illustrato nella Figura 5.



Figura 4. Sblocco del touch screen

# Attivazione o disattivazione dell'audio

- 1. Far scorrere e rilasciare l'interruttore di accensione.
- 2. Trascinare l'icona in basso verso l'indicatore grigio per attivare l'audio. Trascinare l'icona in basso per disattivare l'audio.



Figura 5. Attivazione e disattivazione dell'audio

# Accessori

I seguenti accessori sono inclusi nella confezione:

- Adattatore CA
- Spina di alimentazione
- Cavo MicroUSB
- Guida introduttiva
- Scheda di garanzia

# Carica del tablet

Per caricare il tablet, usare un adattatore CA MicroUSB ed eseguire le seguenti operazioni:

- 1. Collegare il cavo (A) allo slot MicroUSB del tablet (B) (Figura 1).
- 2. Inserire la spina (C) in una presa di rete standard.
- 3. Al termine della carica, disinserire l'adattatore (C) dalla presa di rete.
- 4. Scollegare il cavo USB dal tablet.

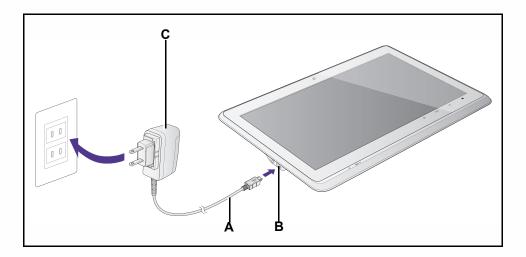


Figura 6. Carica del tablet

# **⇒** NOTA:

È inoltre possibile caricare il tablet tramite il computer, utilizzando il cavo MicroUSB.

# Capitolo 2: Conoscere il tablet

In questo capitolo viene fornito un elenco delle caratteristiche del tablet.

# Caratteristiche del tablet

- Display LCD TFT a colori a 10,1".
- Risoluzione: 1024 x 600.
- Supporta i seguenti formati di immagine: JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP.
- Supporta codifica/decodifica multi-standard (MPEG-4, H.264) con risoluzione HD fino a 720p. I formati supportati sono: 3GPP/3GPP2/AMR/AWB/QCP/MP4/M4A/ASF
- Supporta i seguenti formati di file musicali: MP3/AAC/M4A/MIDI/AMR/AWB.
- Interfaccia utente multilingua: Inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), tedesco, spagnolo, italiano, francese, cinese tradizionale, cinese semplificato, russo, giapponese, polacco, danese, svedese, slovacco, ungherese, rumeno, olandese, bulgaro, ceco e portoghese.
- Memoria di sistema: 512 MB (tipo LP DDR), 200 MHz.
- Memoria: eMMC 4.4, 8 GB; 2 GB per sistema Android<sup>TM</sup>, 2 GB per applicazione, 4 GB per dati multimediali.
- Porta MicroUSB per carica e trasferimento dati; velocità max. USB 2.0 fino a 480 Mbps (la velocità effettiva dipende dalla velocità della scheda SD).
- Diffusore: diffusori stereo, 0,7 Watt x 2.
- LED: un LED blu per indicare la carica.
- Jack cuffie: uscita cuffie da 3,5 mm e jack combo di ingresso microfono x 1.
- La fotocamera ha le seguenti funzionalità: webcam, 640x480 a 30fps e acquisizione foto con risoluzione 1200 X 1600.
- Sensore G: orizzontale per impostazione predefinita; x=0, y=0, z=10,5+/- 1.
- Potenza in ingresso: 5 V, 2 A, 10 W.
- Consumo in standby: < 0,6 W.</li>
- RTC hardware: oscillatore a 32 KHZ ed RTC integrato.
- Conformità RoHS.

# Vista frontale

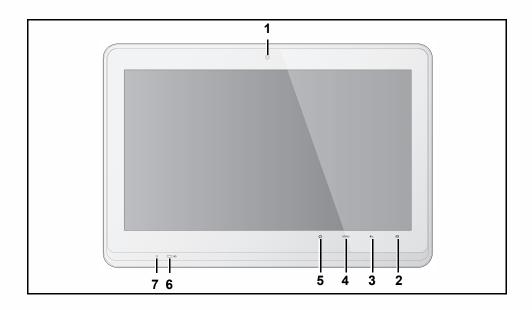


Figura 7. Vista frontale

Tabella 1. Vista frontale

N.	Voce	Icona	Descrizione
1	Obiettivo fotocamera		Per comunicazione video, scatto di foto o registrazione di video.
2	Tasto Volume		Regolazione del livello del volume.
3	Tasto Indietro		Se premuto, consente di tornare alla schermata precedente.
4	Tasto Menu		Se premuto, consente di visualizzare la schermata attuale.
5	Tasto Home		Se premuto, consente di visualizzare la schermata Home.
6	Indicatore di stato		Indica lo stato della batteria:  • Blu (in carica)  • Off (batteria carica)
7	Microfono		Per registrazioni audio

# Vista laterale




Figura 8. Vista laterale

Tabella 2. Vista laterale

N.	Voce	Voce	Descrizione
1	Slot MicroSD	Micro	Collegamento per uso della memory card MicroSD.
2	Jack cuffie	0	Collegamento per cuffie.
3	Slot MicroUSB	•	Collegamento per adattatore di alimentazione o PC.
4	Interruttore di accensione	Ú	Consente di commutare il tablet nelle seguenti modalità:  • Accensione  • Spegnimento/Modalità silenzio/ Modalità aereo  • Sospendi attività  • Riprendi attività  • Ripristino

# Layout dello schermo e del display

# Visualizzazione su schermo:



Figura 9. Visualizzazione su schermo

#### Tasto Home

Toccare una volta 🛆 per accedere alla schermata Home. Fare riferimento alla Figura 9.

#### Tasto Menu

Toccare una volta MENU per visualizzare la barra Menu. Fare riferimento alla Figura 9.



Figura 10. Barra Menu

Dalla barra Menu è possibile aggiungere collegamenti, widget, cartelle e sfondi alla schermata Home, nonché eseguire una ricerca Google™ e modificare le impostazioni.

#### Tasto Indietro

Toccare una volta ← per tornare alla schermata precedente. Fare riferimento alla Figura 9.

#### Tasto Volume

Toccare una volta (1) per accedere al menu Volume. Fare riferimento alla Figura 9.




Figura 11. Menu Volume

#### Regolazione del volume

- 1. Toccare il menu Volume e trascinare la barra verso destra per aumentare il volume e verso sinistra per abbassarlo.
- 2. Toccare il tasto **OK** per accettare le modifiche.

#### Attivazione e disattivazione dell'audio

- 1. Dal menu Volume, toccare **◄×** per disattivare l'audio e **◄)** per attivarlo.
- 2. Toccare il tasto **OK** per accettare le modifiche.

# Navigazione

La Figura 12 rappresenta una panoramica delle schermate:



Figura 12. Schermate

# Schermata Home

Consente di accedere alle funzioni del tablet e alla barra di avvio veloce, controllare la batteria e lo stato della connessione.



Figura 13. Schermata Home

#### Barra di avvio veloce

Consente di attivare o disattivare il Bluetooth Wi-Fi, Modalità aereo, la sincronizzazione automatica dei dati e la luminosità del display.

#### ⇒ NOTA:

La linea verde sotto l'icona indica che la funzionalità è attivata.

Quando Modalità aereo è attivato, Bluetooth e Wi-Fi sono automaticamente disattivati.



Figura 14. Barra di avvio veloce

# Accesso ad altre parti della schermata Home

La schermata Home si estende a sinistra e a destra, offrendo ulteriore spazio per le icone. Per accedere a questo spazio, far scorrere il dito verso sinistra o verso destra sulla schermata Home.

#### Personalizzazione della schermata Home

È possibile aggiungere collegamenti, widget, cartelle e sfondi alla schermata Home.

1. Tenere premuto il dito su un'area vuota della schermata Home. Attendere finché non appare il menu Aggiungi a schermata Home.

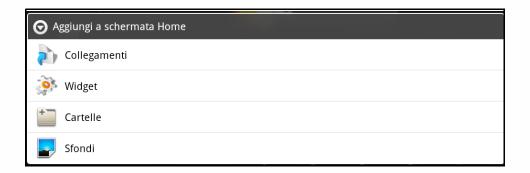


Figura 15. Menu Aggiungi alla schermata Home

# Aggiunta di voci alla schermata Home

È possibile aggiungere Collegamenti, Widget, Cartelle e Sfondi alla schermata Home.

1. Selezionare toccando una volta la voce desiderata.

#### Eliminazione di voci alla schermata Home

- 1. Tenere premuto il dito sulla voce selezionata. Attendere finché non appare in sul lato destro della schermata Home.
- 2. Trascinare la voce su 📻 per rimuoverla.

# Barra di notifica e di stato

La barra di notifica e di stato è situata nella parte superiore della schermata e mostra le notifiche (ad esempio, l'allarme), lo stato del tablet e l'ora attuale.



Figura 16. Barra di notifica e di stato

Nella Tabella 3 sono descritte alcune delle icone comuni che appaiono nella parte superiore della schermata Home.

Tabella 3. Barra di notifica e di stato

N.	Icona		Descrizione
1	<b></b>	Connessione USB	Il tablet è connesso al PC tramite cavo USB.
		Modalità di debug	Il tablet è in modalità di debug.
2	*	Bluetooth	Il Bluetooth è attivato.
	[(t•	Wi-Fi	Connesso ad una rete Wi-Fi.
	<b>(2</b> )	Batteria	Indicatore batteria.
3	10:51 рм	Ora di sistema	Ora di sistema attuale.

# Schermata Browser

Consente di accedere ai segnalibri salvati.

#### **⇒** NOTA:

Prima di accedere ad una pagina web, è necessario stabilire una connessione Internet.

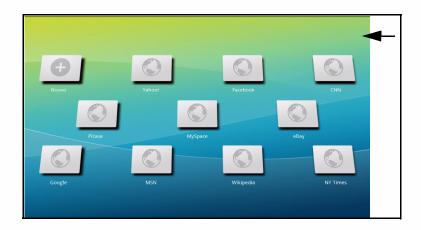


Figura 17. Schermata Browser

# Accesso alle pagine web aggiunte ai segnalibri

Toccare una volta un segnalibro per aprire una pagina web selezionata.

# Aggiunta di nuovi segnalibri

Toccare per aggiungere un nuovo segnalibro.

# Eliminazione di segnalibri

- 1. Tenere premuti i segnalibri da eliminare.
- 2. L'icona 🔜 appare nell'angolo superiore destro.
- 3. Toccare l'icona 🔛 per eliminare i segnalibri selezionati.

# Schermata Libro

Consente di accedere ai libri di Libreria.



Figura 18. Schermata Libro

#### Lettura di libri su uno scaffale

- 1. Toccare una volta il libro desiderato per aprirlo.
- 2. Toccare la pagina destra per andare avanti di una pagina e quella sinistra per tornare indietro di una pagina.
- 3. Trascinare verso il basso per creare un segnalibro. Trascinarlo verso l'alto per eliminare un segnalibro. Fare riferimento alla Figura 19.
- 4. Toccare una volta l'icona Contents (Contenuto) per visualizzare i contenuti di libri e segnalibri. Toccare di nuovo per chiudere il menu. Fare riferimento alla Figura 19.
- 5. Toccare una volta l'icona Brightness (Luminosità) per regolare la luminosità dello schermo. Toccare di nuovo per chiudere il menu. Fare riferimento alla Figura 19.
- 6. Toccare una volta l'icona Font (Carattere) per modificare le dimensioni del carattere, il tipo e lo sfondo del libro. Fare riferimento alla Figura 19.
- 7. Toccare una volta l'icona Bookshelf (Libreria) per tornare alla visualizzazione Libreria. Fare riferimento alla Figura 19.

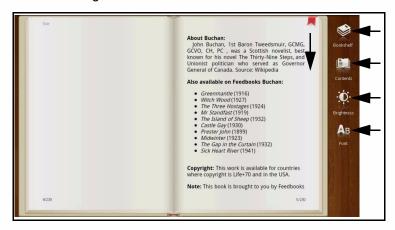


Figura 19. Libro



# Visualizzazione dei libri aggiunti ai segnalibri

Nella visualizzazione Libreria toccare una volta per visualizzare tutti i libri aggiunti ai segnalibri (Figura 18).

#### Modifica dello scaffale libreria

Nella visualizzazione Libreria toccare una volta per visualizzare tutti gli scaffali, ordinare i libri in base a libreria, nome, autore, durata ed eliminare libri (Figura 18).

#### Modifica di una libreria

Nella visualizzazione Libreria, tenere premuto e trascinare il libro selezionato nello scaffale desiderato (Figura 18).

# Modifica del nome dello scaffale

- 1. Nella visualizzazione Libreria, tenere premuto il dito sul nome dello scaffale. Viene visualizzato il menu Rinomina.
- 2. Toccare il campo di testo e digitare il nuovo nome dello scaffale.
- 3. Toccare **OK** per confermare la modifica del nome o **Cancel (Annulla)** per uscire dal menu senza alcuna modifica.

# Capitolo 3: Digitazione di testo

Questo capitolo offre istruzioni su come digitare il testo sul tablet.

# Metodi di immissione del testo

È possibile immettere il testo con la tastiera su schermo. Alcune applicazioni aprono automaticamente la tastiera su schermo. Altre richiedono un tocco sullo schermo per accedere alla tastiera su schermo.



Figura 20 Tastiera su schermo

# Digitazione di testo con la tastiera (QWERTY)

- 1. Toccare il campo di testo per aprire la tastiera su schermo.
- Utilizzare la tastiera per digitare il testo.

#### **⇒** NOTA:

I caratteri immessi appaiono sulla parte superiore della tastiera in una striscia con suggerimenti della parola, come illustrato con una freccia nella Figura 18.

- 3. Toccare per digitare i caratteri maiuscoli. Toccare di nuovo per digitare i caratteri minuscoli.
- 4. Usare il tasto Elimina 👺 per cancellare i caratteri sulla sinistra del cursore.

# Uso di simboli/numeri

Per inserire numeri, simboli o altri caratteri, eseguire le seguenti operazioni:

- Toccare il tasto Simboli per passare alla tastiera di numeri e simboli.
- Toccare il tasto Alt per visualizzare altri simboli. Toccare il tasto Alt per tornare ai simboli precedenti.
- Tenere premuto il tasto *Period (Periodo)* per aprire un'altra finestra con un set di simboli comuni.
- 4. Tenere premuti i tasti numerici per aprire altri simboli.

# Capitolo 4: Multimedia

Questo capitolo offre informazioni su come utilizzare le applicazioni multimediali sul tablet.

# Lettore musicale

Toccare la schermata Musica per aprire il lettore musicale (Figura 12).



Figura 21. Lettore musicale

# Riproduzione di brani

- 1. Toccare il file musicale che si desidera ascoltare.
- Toccare per interrompere la riproduzione e per riprenderla.
- Toccare per andare al brano successivo e per andare al brano precedente.

#### ⇒ NOTA:

Questa funzione non è attiva quando si selezionano e riproducono brani da Tutti i brani (Figura 23).

- 4. Far scorrere la barra di stato riproduzione per andare avanti o indietro.
- Toccare per ripetere il brano. Toccare di nuovo per disattivare la ripetizione.
- 6. Toccare per riprodurre il brano selezionato in modo casuale. Toccare di nuovo per disattivare la riproduzione casuale.
- 7. Far scorrere (1)))))))) indietro o avanti per regolare il volume.
- 8. Toccare il campo delle informazioni dell'album del lettore musicale per visualizzare i testi.



Figura 22. Visualizzazione dei testi

9. Toccare of to library per tornare al catalogo musicale.

# Catalogo musicale

#### ⇒ NOTA:

Il catalogo All songs (Tutti i brani) è la visualizzazione predefinita della schermata Musica.



Figura 23. Catalogo musicale

- 1. Nella schermata Musica, toccare:
  - Visualizzazione All songs (Tutti i brani): brani ordinati in base al nome del brano stesso
  - Visualizzazione Albums (Album): brani ordinati in base al nome dell'album
  - Visualizzazione Artists (Artista): brani ordinati in base all'artista
  - Visualizzazione Genres (Genere): brani ordinati in base al genere
  - Visualizzazione Playlists (Playlist): brani contenuti nella playlist

#### ⇒ NOTA:

Per visualizzare la selezione di un altro catalogo, toccare l'icona del titolo della schermata per tornare all'elenco dei cataloghi.

### Modifica dei file del brano



Figura 24. Modifica dei file del brano

- 1. Dalla schermata Musica, selezionare il catalogo All songs (Tutti i brani).
- 2. Tenere premuto il file desiderato per circa un secondo.
- 3. Nella parte superiore destra della schermata Musica viene visualizzato un nuovo menu in cui è possibile aggiungere alla playlist ed eliminare i brani selezionati con le opzioni Add to playlist (Aggiungi a playlist) 🕶 e Delete (Elimina) 🐼.
- 4. Dal menu Add to playlist (Aggiungi a playlist), toccare la playlist desiderata o creare un nuovo elenco in cui aggiungere file musicali.
- 5. Per eliminare file musicali dalla playlist, andare alla schermata Musica e toccare la visualizzazione dei brani (visualizzazione predefinita), toccare Playlists (Playlist) e tenere premuto per un secondo il brano da eliminare. Toccare per per eliminare i file selezionati.

# Lettore video

Toccare la schermata Video per aprire il lettore video. Fare riferimento alla Figura 12.



Figura 25. Lettore video

# Riproduzione di un video

- 1. Toccare il file video che si desidera visualizzare.
- Toccare per interrompere il video e per riprenderlo.
- 3. Toccare per andare al video successivo e per andare al video precedente.
- 4. Far scorrere la barra di stato riproduzione per andare avanti o indietro in un filmato.
- 5. Toccare per regolare il volume.

#### ⇒ NOTA:

Per accedere alla barra di controllo mentre si guarda un filmato, toccare una volta la schermata.

# Modifica dei file video

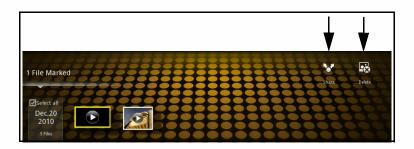


Figura 26. Modifica dei file video

- 1. Nella schermata Video, tenere premuto il file video desiderato per circa un secondo.
- 2. Nella parte superiore destra della schermata viene visualizzato un nuovo menu in cui è possibile condividere i video tramite Bluetooth con altri dispositivi Bluetooth ed eliminare i video selezionati tramite le opzioni Share (Condividi) a e Delete (Elimina).
- 3. Toccare MENU. Appare il nuovo menu, che consente di Rename (Rinomina) a o visualizzare Information (Informazioni) sul video.

#### ⇒ NOTA:

Per selezionare tutti i video, toccare Select all (Seleziona tutto). Toccare di nuovo per deselezionare.

# Raccolta

Toccare la schermata Foto per aprire una raccolta. Fare riferimento alla Figura 12.

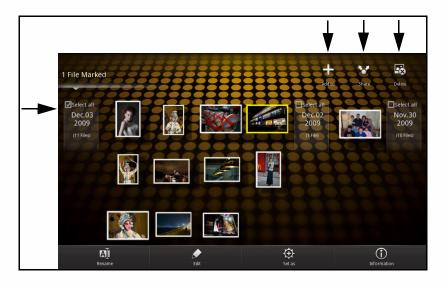


Figura 27. Raccolta

# Visualizzazione di immagini

- 1. Toccare un album desiderato.
- 2. Toccare un file immagine desiderato per aprirlo.
- 3. Trascinare l'immagine verso sinistra o verso destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva nell'album.
- 4. Con le dita o gli strumenti, allargare l'immagine per ingrandirla. Restringere l'immagine per ridurla.

# Modifica dei file immagine

- 1. Nella schermata Foto, toccare per aprire un album.
- Tenere premuto il file immagine desiderato per circa un secondo.
- 3. Nella parte superiore destra della schermata viene visualizzato un nuovo menu in cui è possibile aggiungere ai preferiti o ad un nuovo album, condividere tramite Bluetooth con altri dispositivi Bluetooth ed eliminare le immagini selezionate tramite le opzioni Add to (Aggiungi a) ♣♣, Share (Condividi) ♣️ o Delete (Elimina) ❷.

# Avvio di una presentazione



Figura 28. Presentazione

- 1. Nella schermata Foto, toccare l'album desiderato per aprirlo.
- 2. Toccare la schermata per accedere al controllo della presentazione.
- 3. Toccare 🔀 per avviare la presentazione. Toccare 🔚 per terminare la presentazione.

# **Fotocamera**

La fotocamera consente di acquisire foto e riprendere video.

#### Uso della fotocamera



Figura 29. Fotocamera

- Toccare la schermata Settings (Impostazioni) -> Camera (Fotocamera) per aprire la fotocamera.
- 2. Trascinare verso l'alto per riprendere video e verso il basso per acquisire foto.
- 3. Toccare per acquisire foto o per riprendere video.
- 4. Toccare per arrestare la registrazione di video.
- 5. Toccare 👩 per ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.



# Capitolo 5: Modifica delle impostazioni

Questo capitolo offre informazioni su come modificare le impostazioni sul tablet.

Vi sono due metodi per accedere alla schermata Impostazioni:

- Toccare ☆ on panel (sullo schermo) -> MENU on panel (sullo schermo) -> Settings (Impostazioni) ⑥.
- Toccare ☆ -> schermata Applications (Applicazioni) i -> Settings (Impostazioni) i

# ⇒ NOTA:

o indica che la voce del menu dispone di un menu secondario.

# Wireless e reti

Toccare Wireless e reti per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- 1. Toccare Modalità aereo per attivarlo o disattivarlo. ✓ indica che Modalità aereo è attivato e ✓ che è disattivato. È possibile attivare e disattivare Modalità aereo dalla schermata Home-> Barra di avvio veloce.
- 2. Per attivare e disattivare Wi-Fi, fare riferimento a Wi-Fi.
- 3. Per configurare Wi-Fi, fare riferimento a Configurazione delle impostazioni Wi-Fi.
- 4. Per attivare o disattivare Bluetooth, fare riferimento a Bluetooth.
- 5. Per configurare le impostazioni Bluetooth, fare riferimento a Configurazione di Bluetooth.
- 6. Per configurare le impostazioni VPN, fare riferimento a Rete privata virtuale (VPN).

# Impostazioni audio

Toccare Suono per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- Toccare Volume per regolare manualmente il volume di Supporti e Allarme. Trascinare il dispositivo di scorrimento verso sinistra per abbassare il volume e verso destra per aumentarlo.
- Toccare Selezione sonora per riprodurre il suono durante una selezione sullo schermo.
   ✓ indica che Selezione sonora è attivato e ✓ che è disattivato.
- 3. Toccare Suoni di blocco schermo per riprodurre i suoni al blocco e allo sblocco dello schermo.

# Impostazioni del display

Toccare Display per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- Toccare Luminosità per regolare manualmente la luminosità del display. Trascinare il dispositivo di scorrimento verso sinistra per ridurre la luminosità e verso destra per aumentarla.
- Toccare la schermata Rotazione automatica per attivare o disattivare questa funzionalità.
   ✓ indica che la selezione Rotazione automatica è attivata e 
   ✓ che è disattivata.
- 3. Toccare Animazione per selezionare le opzioni di animazione: Nessuna animazione, Alcune animazioni o Tutte le animazioni.
- Toccare Timeout schermo per regolare il ritardo prima di spegnere automaticamente lo schermo. La selezione disponibile include: 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti e 30 minuti.

# Posizione e protezione

Toccare Posizione e protezione per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- 1. Toccare Imposta blocco schermo per bloccare lo schermo con una sequenza o una password. Le selezioni disponibili sono Nessuno, Sequenza o Password.
- 2. Toccare Password visibili per mostrare la password durante la digitazione. È possibile attivarlo o disattivarlo. ✓ indica che la selezione Rotazione automatica è attivata e ✓ che è disattivata.
- 3. Toccare Seleziona gli amministratori dispositivo per aggiungere o rimuovere gli amministratori del dispositivo.
- 4. Toccare Usa credenziali protez. per consentire alle applicazioni accesso ai certificati di protezione e ad altre credenziali.
- 5. Toccare Installa da scheda SD per installare certificati crittografati da scheda SD.
- Toccare Imposta password per impostare o modificare la password dell'archivio di credenziali.
- 7. Toccare Cancella archivio per cancellare l'archivio delle credenziali di tutti i contenuti e ripristinarne la password.

# **Applicazioni**

Toccare Applicazioni per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- Toccare Origini sconosciute per consentire l'installazione di applicazioni non presenti in Market.
- 2. Toccare Gestisci applicazioni per gestire e rimuovere le applicazioni installate. È possibile visualizzare le applicazioni Scaricate, In esecuzione, Tutte o Su scheda SD.
- 3. Toccare Servizi in esecuzione per visualizzare e controllare i servizi attualmente in esecuzione.
- 4. Toccare Sviluppo per impostare le opzioni per lo sviluppo di applicazioni. Le opzioni disponibili sono Debug USB, Rimani attivo e Consenti posizioni fittizie.

# Account e sincronizzazione

Toccare Account e sincronizzaz, per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- 1. Toccare Dati in background per consentire alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in ogni momento.
- 2. Toccare Sincronizz. automatica per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati automaticamente.
- 3. Toccare Aggiungi accounti per aggiungere un nuovo account.

# Privacy

Toccare Privacy per visualizzare e configurare la seguente funzionalità:

1. Toccare Ripristino dati di fabbrica per cancellare tutti i dati sul dispositivo.

# Scheda SD e memoria interna

Toccare Scheda SD e memoria per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- È possibile visualizzare lo spazio totale e lo spazio disponibile nella scheda SD e lo spazio disponibile nella memoria interna.
- Toccare Smonta scheda SD per rimuovere la scheda. Toccare Monta scheda SD per montare la scheda

# **A** ATTENZIONE:

La formattazione della scheda SD causa la cancellazione dei dati sulla scheda SD.

3. Toccare Formatta scheda SD per formattare la scheda.

# Lingua e tastiera

Toccare Lingua e tastiera per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- Toccare Seleziona lingua per cambiare la lingua attuale. Per le lingue supportate, fare riferimento a Caratteristiche del tablet.
- 2. Toccare StylusIME per configurare le impostazioni StylusIME settings.
- Toccare Tastiera Android per configurare le impostazioni della tastiera. È possibile selezionare Suona quando premi un tasto, Maiuscole automatiche, Lingue di input, Soluzioni rapide, Mostra suggerimenti e Completamento automatico.
- 4. Toccare Dizionario utente per visualizzare il dizionario dell'utente.

# Data e ora

Toccare Data e ora per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- 1. Toccare Imposta data per eseguire le regolazioni sulla data attuale.
- 2. Toccare Seleziona fuso orario per eseguire le regolazioni sul fuso orario attuale.
- 3. Toccare Usa formato 24 ore per visualizzare l'ora in formato 24 ore. È possibile attivarlo o disattivarlo.
- 4. Toccare Seleziona formato data per cambiare il formato della data attuale.

# Informazioni sul dispositivo

Toccare Info sul dispositivo per visualizzare e configurare le seguenti funzioni:

- È possibile visualizzare Numero modello del tablet, Versione di Android, Versione kernel e Numero build.
- 2. Toccare Stato per visualizzare Stato batteria, Livello batteria, Indirizzo MAC Wi-Fi, Indirizzo Bluetooth e Tempo di attività.
- Toccare Informazioni legali per visualizzare le licenze open source.



# Capitolo 6: Collegamenti

Questo capitolo offre informazioni sulle funzioni hardware e software che consentono il collegamento ad altri dispositivi e ad Internet.

# Collegamenti hardware

# Collegamenti del PC

Il tablet può essere collegato ad un PC tramite cavo MicroUSB. Il cavo MicroUSB è incluso nella confezione.

# **Memory Card**

Questa sezione fornisce istruzioni graduali su come installare e rimuovere una memory card.

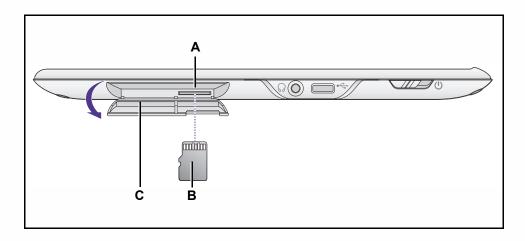


Figura 30. Accesso alla memory card

# Installazione di una memory card

Installare la memory card eseguendo le seguenti operazioni:

# **⇒** NOTA:

Questo tablet supporta solo memory card MicroSD rimovibili.

- 1. Aprire il coperchio dello slot (C) per scoprire lo slot della memoria (A) (Figura 30).
- 2. Far scorrere la memory card (B) nello slot (A) finché non scatta.
- 3. Per chiudere, sollevare il coperchio (C) e premere finché non si blocca.



# Rimozione di una memory card

#### + IMPORTANTE:

Per evitare danni alle informazioni memorizzate nella memory card, disinstallare la scheda prima di rimuoverla dal dispositivo.

#### **A** ATTENZIONE:

La rimozione della memory card durante il salvataggio dei dati potrebbe causare la perdita di dati e danni alla memory card.

Rimuovere la memory card eseguendo le seguenti operazioni:

- Da Schermata Home, premere il tasto Menu-> Settings (Impostazioni)-> SD card and & internal storage (Scheda SD e memoria)-> Unmount SD card (Smonta scheda SD).
- 2. Aprire il coperchio dello slot (C) per scoprire lo slot della memoria (A). (Figura 30)
- 3. Premere la memory card (B) per farla fuoriuscire dallo slot.
- 4. Estrarre la memory card dallo slot.
- 5. Sollevare il coperchio (C) e premere finché non si blocca.

# Collegamento degli accessori

# Cuffie

Il tablet dispone di un connettore cuffie che consente di collegare le cuffie al dispositivo per ascoltare la programmazione audio.

Per collegare le cuffie al tablet, eseguire le seguenti operazioni:

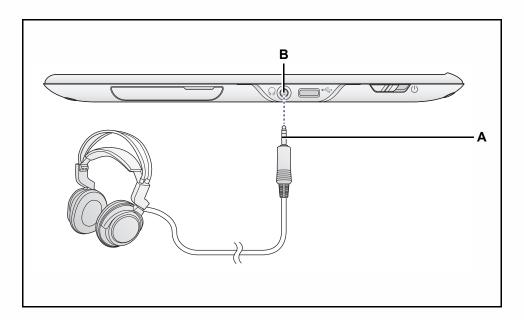


Figura 31. Collegamento delle cuffie

- 1. Inserire il connettore delle cuffie (A) nel jack cuffie (B) (Figura 31).
- Rimuovere le cuffie se non utilizzate.



# Collegamenti software

# **Browser**

Aprire un browser dalla schermata Home (Figura 12).

#### **⇒** NOTA:

Prima di usare un browser, è necessario stabilire una connessione Internet.

### Uso di un browser

1. Toccare il campo dell'indirizzo della pagina web.



Figura 32. Campo indirizzo pagina web

2. Si apre la tastiera su schermo. Digitare l'indirizzo web che si desidera visitare e toccare ... Fare riferimento a Figura 33.



Figura 33. Tastiera su schermo

- 3. Toccare per andare alla pagina web precedente e toccare per andare alla pagina web successiva. Fare riferimento alla Figura 32.
- 4. Toccare per ricaricare la pagina web. Fare riferimento alla Figura 32.
- 5. Toccare per tornare alla pagina Google M. Fare riferimento alla Figura 32.
- 6. Toccare per arrestare il caricamento della pagina. Fare riferimento alla Figura 32.
- Toccare per salvare e gestire i segnalibri, visualizzare le pagine più visitate e osservare la cronologia delle pagine visitate. Fare riferimento alla Figura 32.



# Wi-Fi

Il Wi-Fi è una tecnologia di rete wireless che consente l'accesso a Internet.

# Configurazione delle impostazioni Wi-Fi

- Andare alla schermata Impostazioni. Fare riferimento a Capitolo 5: Modifica delle impostazioni.
- 2. Toccare Wireless e reti.
- 3. Toccare Wi-Fi per attivarlo o disattivarlo. ✓ indica che Wi-Fi è attivato e ✓ che è disattivato.
- 4. Toccare Impostazioni Wi-Fi per impostare e gestire i punti di accesso wireless. a indica che il punto di accesso è protetto e che non è protetto.

#### **⇒** NOTA:

Prima di visualizzare le reti Wi-Fi, attivare la funzionalità Wi-Fi.

# Bluetooth

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a breve distanza che consente ai dispositivi di scambiarsi informazioni.

# Configurazione di Bluetooth

- Andare alla schermata Impostazioni. Fare riferimento a Capitolo 5: Modifica delle impostazioni.
- 2. Toccare Wireless e reti.
- 3. Toccare Bluetooth per attivarlo o disattivarlo. ✓ indica che Bluetooth è attivato e ✓ che è disattivato.
- 4. Toccare Impostazioni Bluetooth per gestire le connessioni, impostare il nome del dispositivo, osservare la rilevabilità e cercare altri dispositivi Bluetooth da associare.

# Rete privata virtuale (VPN)

Le VPN consentono di connettersi alle risorse in una rete locale protetta dal di fuori della rete.

# Configurazione di VPN

- Andare alla schermata Impostazioni. Fare riferimento a Capitolo 5: Modifica delle impostazioni.
- 2. Toccare Impostazioni VPN per impostare e gestire VPN. Seguire le istruzioni su schermo.



# Capitolo 7: Applicazioni

Questo capitolo offre informazioni sulle applicazioni disponibili sul tablet.

# Applicazioni disponibili sul tablet

Toccare il tasto Home ☆-> schermata Applicazioni per visualizzare tutte le applicazioni. Fare riferimento a Figura 12

Di seguito, viene presentato un elenco delle applicazioni:

Adobe Reader; toccare per aprire Adobe Reader<sup>®</sup>.

#### ⇒ NOTA:

Prima di accedere ad App Center, è necessario stabilire una connessione Internet.

- App Center; toccare a per visualizzare ed accedere alle applicazioni disponibili
- Browser; toccare per visitare le pagine web desiderate. Fare riferimento a Browser
- Calcolatrice; toccare per eseguire operazioni matematiche basiche
- Calendario; toccare per accedere e visualizzare eventi; fare riferimento a Uso di Email
- Fotocamera; toccare per acquisire foto o registrare video. Fare riferimento a Fotocamera
- Email; toccare Per scrivere o leggere e-mail. Fare riferimento a Uso di Email
- ES Gestore File; toccare per gestire informazioni. Fare riferimento a Uso di ES Gestore File
- G-Sensor\_Calibration; toccare 💽 per calibrare i parametri di forza g del tablet

#### => NOTA:

Prima di accedere a Libreka!, è necessario stabilire una connessione Internet.

- Libreka!; toccare per visualizzare ed acquistare e-book online
- MediaSee; toccare per accedere a tutti i file multimediali in un punto
- Aggiornamento immagine; toccare per controllare la versione dell'immagine del table ed eseguire l'aggiornamento dell'immagine, se necessario. Seguire le istruzioni su schermo
- Musica; toccare per visualizzare i brani archiviati sul tablet. È possibile eseguire la visualizzazione in base a Artista, Album, Brano, Playlist e In esecuzione
- QToDoList; toccare per inserire o modificare note. Fare riferimento a Uso di QToDo List
- Cerca; toccare Q per eseguire la ricerca su Google IM
- Impostazioni; toccare per visualizzare o modificare le impostazioni sul tablet. Fare riferimento a Capitolo 5: Modifica delle impostazioni
- Registratore suoni; toccare per registrare suoni. Per ulteriori informazioni, seguire le istruzioni su schermo
- Workshop4.6; toccare per modificare foto sul tablet. Fare riferimento a Uso di Workshop4.6

### Uso di Email

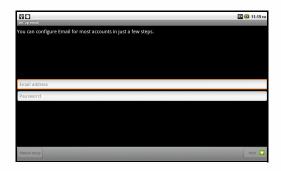


Figura 34. Impostazione di un account e-mail

- Per impostare un account e-mail, toccare il campo Indirizzo e-mail nella schermata Imposta e-mail.
- 2. Digitare il proprio indirizzo e-mail con la tastiera su schermo e toccare Avanti.
- 3. Digitare la password e toccare Fine.
- 4. Toccare Avanti per terminare l'impostazione o toccare Impostazione manuale per configurare il tipo di account. I tipi disponibili sono POP3, IMAP ed Exchange.
- 5. Seguire le istruzioni su schermo e toccare Avanti per terminare l'impostazione.
- 6. Toccare Email —> MENU nello schermo del tablet per aggiornare la visualizzazione con Aggiorna, comporre un nuovo messaggio con Componi, visualizzare cartelle con Cartelle (Posta in arrivo, Bozze, Posta in uscita e Posta inviata), accedere agli account con Account per aggiungere nuovi account e-mail e visualizzare quelli esistenti e modificare le impostazioni dell'account con Impostazioni account.

# Orologio



Figura 35. Orologio

- 1. Toccare o MENU e toccare Aggiungi allarme per impostare un allarme. È possibile impostare l'ora, attivare o disattivare un allarme, impostare sequenza, suoneria, vibrazione, etichetta e, in seguito, modificare questi parametri.
- 2. Toccare 🔃 nella schermata Orologio per visualizzare una presentazione.
- 3. Toccare per aprire un catalogo musicale nel quale è possibile selezionare i brani da riprodurre.
- 4. Toccare \( \chi \) per tornare alla schermata Home.
- 5. Toccare o per attenuare lo schermo. Toccare di nuovo per ripristinare la luminosità dello schermo.

#### Uso di ES Gestore File

ES Gestore File consente di gestire file locali/LAN/FTP/Bluetooth, protezione, applicazioni, attività e segnalibri.



Figura 36. ES Gestore File

- 1. Toccare la visualizzazione Locale per passare alla visualizzazione LAN, FTP o Bluetooth. Toccare la visualizzazione /sdcard/ per accedere ai file presenti nella scheda SD.
- 2. Toccare per visualizzare i file presenti nella scheda SD e per visualizzare i file presenti nella memoria interna.
- 3. Toccare per effettuare una selezione multipla dei file.
- 4. Toccare que per eseguire una ricerca su un archivio dati selezionato.
- 5. Toccare per tornare indietro di un livello.
- 6. Toccare oper andare alla pagina Istruzioni.

#### ⇒ NOTA:

Toccare Help (Guida) per visualizzare il manuale dell'utente di ES Gestore File.



Figura 37. Guida di ES Gestore File

- 7. Toccare per apportare modifiche alla disposizione delle icone.
- 8. Toccare MENU sullo schermo del tablet per accedere al menu Operations (Operazioni), al menu New (Nuovo) per aggiungere un file, una cartella o eseguire una ricerca, al menu Manager (Gestione) per accedere alla gestione attività, applicazioni, protezione, segnalibri o all'analisi della scheda SD. Il menu Show Tabs (Mostra schede) consente di mostrare o nascondere Local/LAN/FTP (Locale/LAN/FTP). Il menu Settings (Impostazioni) consente di modificare display, visualizzazione, impostazioni della directory ed Experimental Features in Lab (Funzioni sperimentali in Laboratorio). Il menu More (Altro) consente di aggiornare o archiviare l'orientamento dello schermo, aprire Help center (Centro assistenza), leggere About us (Informazioni) o uscire.

#### Uso di QToDo List

- 1. Toccare per aggiungere un nuovo evento.
- 2. Per eliminare un evento, tenere premuta l'icona dell'evento finché non si apre un menu un cui selezionare l'eliminazione dell'evento.

# Uso di Workshop4.6

Eseguire le seguenti operazioni per ciascuna immagine da modificare:

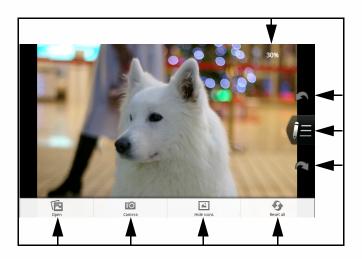


Figura 38. Workshop

- 1. Toccare un file immagine da modificare.
- 2. Le informazioni nell'angolo superiore destro della schermata mostrano le dimensioni visualizzate dell'immagine originale. Con le dita o gli strumenti, allargare l'immagine per ingrandirla o restringere l'immagine per ridurla.
- 3. Toccare per accedere alla modalità di modifica immagine.

#### ⇒ NOTA:

Toccare per accettare le modifiche e per rifiutarle.

Toccare per annullare le modifiche e per ripeterle.

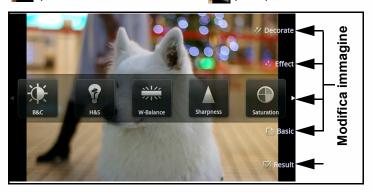


Figura 39. Modifica immagine

- 4. Toccare Basic (Base) per accedere ad Auto fix (Riparazione automatica), Rotate (Ruota), Crop (Taglia) o Resize (Ridimensiona).
- 5. Toccare Tuning (Regolazione) per regolare Brightness and Contrast (B&C) (Luminosità e contrasto (L&C)), Highlights and Shadows (H&S) (Luci e ombre (L&O)), W-Balance (Bilanciamento del bianco), Sharpness (Nitidezza), Saturation (Saturazione) e Red eye (Occhi rossi).
- 6. Toccare Decorate (Decora) per usare Frame (Cornice), Clip art, Bubble text (Testo in nuvolette), Draw (Disegno) e Stamp (Timbro).
- 7. Toccare Effect (Effetto) per selezionare Styles (Stili), Arts (Arti), Mosaic (Mosaico), Raindrop (Goccia di pioggia) e Fog (Nebbia).
- 8. Toccare Result (Risultato) per salvare le modifiche con Save (Salva) o condividere le immagini con altri dispositivi Bluetooth con Share (Condividi).
- Toccare MENU per aprire altri file immagine con Open (Apri) (☐), (☐) per aprire la fotocamera con Camera (Fotocamera), (☐) per nascondere le icone con Hide (Nascondi) e (☐) per ripristinare tutto con Reset (Ripristina) (Figura 38).

# Capitolo 8: Informazioni relative a salute e sicurezza

Questo capitolo descrive le precauzioni per la sicurezza nell'uso del tablet.

# Esposizione ai segnali in radiofrequenza (RF)

Questo segnale usa la stessa radiofrequenza e agisce sulla stessa rete dei telefoni cellulari. Pertanto, tutte le informazioni sulla sicurezza relative all'esposizione alle radiofrequenze dei telefoni cellulari si applicano al tablet.

Gli studi scientifici non mostrano pericolo per gli utenti dei tablet causati dall'esposizione alle radiofrequenze. Per ridurre l'esposizione alle radiofrequenze, agire come segue:

- Ridurre il tempo di utilizzo del dispositivo
- Utilizzare le cuffie per aumentare la distanza fra se stessi e il tablet

# Informazioni sul SAR (tasso di assorbimento specifico)

Il tasso di assorbimento specifico è una misura del tasso di assorbimento da parte del corpo umano dell'energia in radiofrequenza. Il dispositivo è stato collaudato per operazioni tipiche e per soddisfare i requisiti di esposizione.

# Pratiche intelligenti durante la guida

L'uso del tablet durante la guida potrebbe ridurre i tempi di reazione e compromettere la capacità di controllo del veicolo. Spegnere il dispositivo durante la guida. In alternativa, eseguire le seguenti operazioni:

- Usare le cuffie per ascoltare musica
- Configurare il tablet prima di iniziare a guidare oppure parcheggiare l'auto prima di mettere in funzione il dispositivo
- Posizionare il dispositivo in un veicolo in modo da non ostruire la visione della strada o osservare il traffico
- Richiedere al produttore del veicolo se l'uso del tablet in auto può causare malfunzionamento nelle prestazioni del veicolo

# Capitolo 9: Domande frequenti

Questo capitolo fornisce un elenco delle domande frequenti con le relative soluzioni.

#### D: Perché l'HANNSpad non si accende?

R:

- 1. Assicurarsi che la batteria sia carica.
- Assicurarsi che il tablet sia acceso. Fare riferimento a Accensione o spegnimento del tablet.
- 3. Assicurarsi che l'HANNSpad non sia danneggiato e sia funzionale.
- 4. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o il centro di assistenza HANNSpree.

#### D: Perché non si accede a Internet dall'HANNSpad?

R:

- Assicurarsi che la connessione di rete sia stata impostata correttamente. Fare riferimento a Wi-Fi.
- 2. Assicurarsi che la rete wireless sia disponibile e accessibile.

#### D: Perché non si può riprodurre musica?

R:

- Assicurarsi che il volume sia attivato e non sia disattivato. Fare riferimento a Attivazione o disattivazione dell'audio.
- Assicurarsi che i formati dei file audio siano supportati sull'HANNSpad. Fare riferimento a Caratteristiche del tablet

#### D: Perché non si può riprodurre un video?

R:

 Assicurarsi che i formati dei file video siano supportati sull'HANNSpad. Fare riferimento a Caratteristiche del tablet.

# D: Come agire in caso di arresto del sistema?

R:

 Far scorrere l'interruttore di accensione nella direzione illustrata nella Figura 1 e tenere premuto per circa 8 secondi. Il tablet si spegne. Per accendere il tablet, fare riferimento a (Accensione del tablet).

#### D: Come si può rimuovere correttamente una memory card?

R:

- 1. Da Schermata Home, premere il tasto Menu-> Settings (Impostazioni)-> SD card and & internal storage (Scheda SD e memoria)-> Unmount SD card (Smonta scheda SD).
- 2. Aprire il coperchio dello slot della memory card e ruotare l'HANNSpad per scoprire lo slot.
- 3. Premere delicatamente verso l'interno la scheda MicroSD per rilasciarla ed estrarre la scheda.
- 4. Chiudere il coperchio dello slot della memory card.

#### + IMPORTANTE:

Per evitare danni alle informazioni memorizzate nella memory card, disinstallare la scheda prima di rimuoverla dal dispositivo.